

BARNETT™ PHANTUM

INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS

3-SHOT TOY PUMP ACTION TOY CROSSBOW AND PISTOL CROSSBOW

ACTION DE POMPE DE JOUET À 3 COUPS
ARBALÈTE JOUET ET ARBALÈTE PISTOLET

BARNETTCROSSBOWS.COM



Warnung

Nicht auf die Augen oder das Gesicht zielen.
Die Verwendung einer Schutzbrille wird für Spieler und Personen
in Reichweite empfohlen.
Verwenden Sie nur offizielle Barnett Darts. Andere Darts entsprechen
möglicherweise nicht den Sicherheitsstandards.
Verändern Sie keine Darts oder die Armbrust.

ASSEMBLY / ASSEMBLÉ

Zusammenbau

Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung.
Setzen Sie den Wurfarm ein.
Befestigen Sie den Wurfarm mit den beiliegenden
4 Schrauben

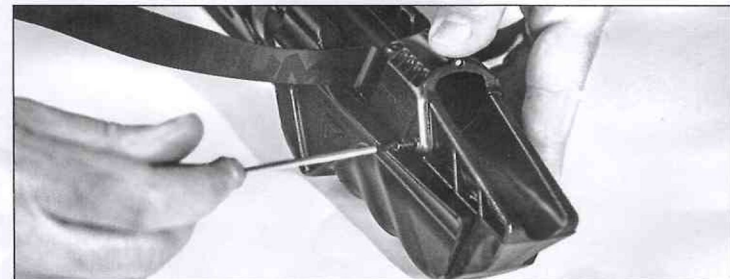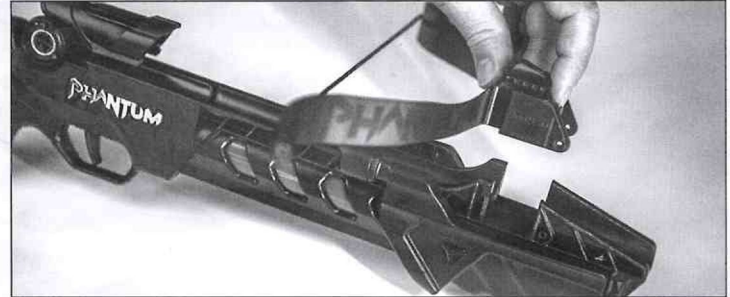

LOADING / CHARGEMENT



Laden

Klappen Sie die Visierhaube hoch.
Legen Sie einen Pfeil auf die Schiene, drücken
Sie ihn nach unten und schieben ihn nach vorne.
Laden Sie 2 weitere Pfeile.
Klappen Sie die Visierhaube wieder nach unten.

SHOOTING / TOURNAGE



Schießen

Ziehen Sie den Ladegriff nach hinten. Ein Pfeil
wird geladen. Schieben Sie den Ladegriff wieder
nach von. Die Armbrust ist schußbereit.
Zielen Sie über Kimme und das Glasfaserkorn
auf die Zielscheibe und betätigen Sie den
Abzug.
Wiederholen Sie den Vorgang für Schuß zwei
und drei.