




Sicherheitshinweis:

Bitte ziehen Sie die Schrauben an der Schiene, auf die der vordere Handgriff montiert ist, nach 20 Schüssen nach.

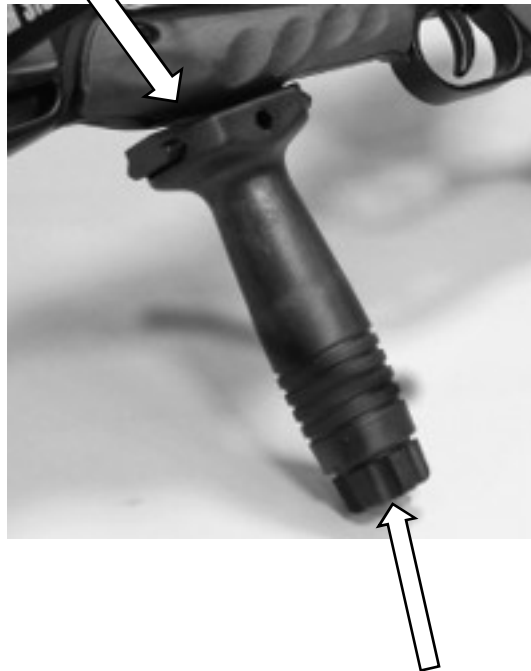

Der Griff lässt sich durch Drehen der unten angebrachten Kunststoffschraube lösen und wieder festsetzen. Sie können ihn dann leicht von der Schiene bzw. auf die Schiene schieben.

Bei Gebrauch schleifen sich leichte Kontaktsuren seitlich im Magazin ein. Das ist normal und prinzipbedingt. Da wir jede einzelne Viper für Sie vor dem Versand testen, sind hier bei Auslieferung üblicherweise bereits erste Spuren zu sehen.

